

超小型CCDカメラ HANDY-mini

CCN3412Y 【ハンディミニ】

取扱説明書

梱包内容

最初に以下の4点が揃っているか、ご確認ください



AVケーブル


CCDカメラ本体

ACアダプター

取扱説明書、保証書(本紙)

万一足りないものがあつた場合は、大変お手数ですが販売店までご連絡ください。

接続方法

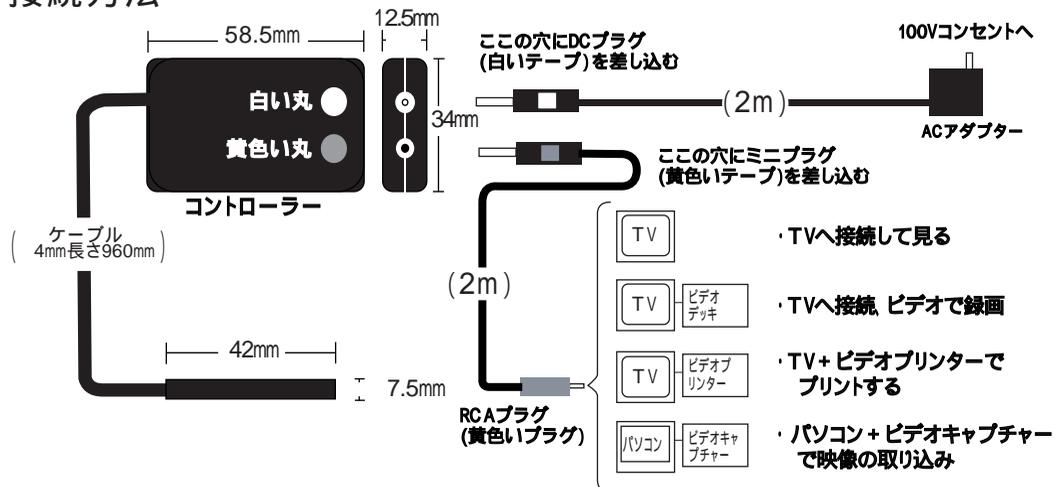

蛍光灯などの強い光を映すと、画像がピンク色になることがあります。色のバランスを取るための現象で故障ではありません、あらかじめご了承ください。

フォーカス調整



先端レンズ部を回し、フォーカス(焦点)を調整します。

レンズが堅く回しづらくなっている場合があります。強引に扱いますとヘッドと一緒に回転し故障の原因になりますのでご注意ください。

警告

- ・本製品を人命に関わる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。
- ・付属のアダプター以外は使用しないでください。日本国内仕様ですから必ずAC100Vでお使い下さい。異なる電源で使用すると火災、感電、故障の原因となります。
- ・本製品を口など人体に入れて使用しないで下さい。呼吸困難や危害発生を起こす危険性があります。
- ・本製品を風呂場など水のある場所で使用しないで下さい。火災、感電の原因となります。
- ・お子さまの手の届かないところに設置、保管して下さい。
- ・本製品を分解、改造しないで下さい。故障、火傷、感電の原因となります。

仕様

センサー	1 / 7インチCCD
表示画素数	34万画素
映像出力信号	NTSC コンポジットビデオ
シャッタースピード	オート
画角	51° (水平) 42° (垂直)
焦点距離	f = 2.1mm
明るさ	F = 2.8
使用温度	0 ~ 40
電源(電圧)	付属ACアダプター (DC12V)

使用上の注意

【静電気にご注意ください】

カメラに使用しておりますCCD素子は、強い静電気を受けると素子が破壊され、使用できなくなることがありますので、以下の点にご注意ください。

- ・テレビモニターにカメラ部分を近づけないでください。
- ・静電気が発生しやすい場所ではご使用をさけてください。
- ・カメラ部分を手に持ったまま、もう片方の手でテレビモニターに触れないでください。
- ・人体に静電気を帯びたままカメラ部分に触れぬようご注意ください。

【お取り扱いにご注意ください】

- ・本製品は精密機械のため、引っ張ったり、叩いたり、落下させるなどの強いショックを与えないでください。
- ・長時間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・本製品はレンズの性質上、画面周囲がひずむ場合があります。また、レンズは取り外すことができますので、なくさぬよう注意してください。
- ・CCDカメラを太陽に向けないでください。画像が点滅したり、故障の原因となることがあります。

保証書欄